

vertisolfloor

fitnice_

NOTICE RAPIDE DE POSE : DALLES

La présentation du matériel **vertisolfloor** en configuration de dalles est la suivante :

- Dalles permanentes
- Dalles plombantes

1.- VÉRIFICATION ET PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface sur laquelle **vertisolfloor** sera installé doit être propre, sèche, plane et sans fissures ni imperfections.

L'humidité de la surface est déterminée par la norme CEN/TS 14472-4:2003, et est spécifique selon le pays.

Si la surface sur laquelle le produit sera installé n'est pas conforme aux caractéristiques indiquées plus haut, elle devra être traitée avant installation :

- Nettoyer soigneusement la surface en l'aspirant pour éliminer tout reste de poussière. Les restes de revêtements antérieurs doivent être éliminés.
- Appliquer la couche d'apprêt. Le temps de séchage et la méthode d'application doivent être ceux indiqués par le fabricant.
- Appliquer un ragréage. Le temps de séchage et la méthode d'application doivent être ceux indiqués par le fabricant.



Les étapes b et c ne sont pas applicables en cas d'installation sur un plancher technique métallique.

Dans le cas de planchers techniques en bois, appliquer toujours une couche d'apprêt avant d'encoller.

2.- POSE DE DALLES PERMANENTES


La pose de **vertisolfloor** en dalles doit être effectuée en damier.

Les dalles **vertisolfloor** sont marquées au dos dans le sens de l'orientation du matériau.

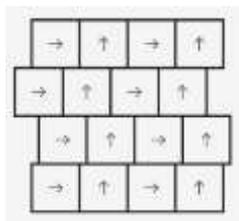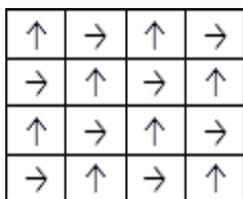

vertisolfloor décline toute responsabilité quant aux réclamations liées à l'aspect esthétique en cas de pose des dalles réalisée dans un seul sens / en monolithique. Pour obtenir un aspect uniforme, nous recommandons de choisir le format rouleau.

2.1- Réaliser deux axes sur le sol de la pièce, le premier perpendiculaire à l'entrée principale et le second perpendiculaire au premier. Ce second axe doit être situé à moins de 75 cm du mur. comme on peut le voir sur l'image ci-dessous :

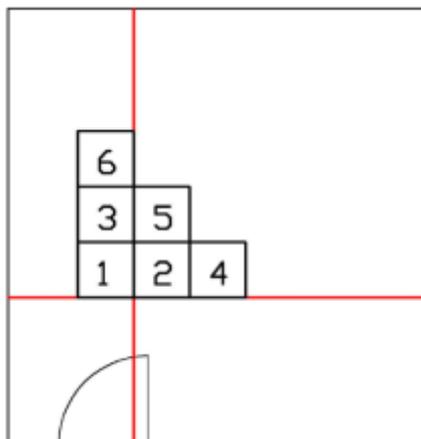

2. 2.- L'installation en dalles commencera à l'intersection des deux axes en éventail. Voir image.

L'application de l'adhésif se fera sur le sol en suivant les instructions du fabricant quant au temps de gommage et de séchage de l'adhésif et à la méthode d'application. Très important : l'adhésif doit recouvrir toute la surface sans exception.

Passer le rouleau presseur pour joints sur la jonction des dalles.



2.3.- Après avoir procédé à la pose de la partie centrale de la pièce, procéder à la pose des dalles du périmètre :

- Poser la dalle à couper sur la dernière dalle installée.
- Poser une troisième dalle, en guise de référence, appuyée contre le mur.
- Marquer à l'aide d'un cutter la dalle à découper le long du bord de la dalle de référence.
- Découper proprement la dalle à poser (en rouge).
- Appliquer l'adhésif dans la zone d'installation des dalles découpées puis poser la dalle à sa place.




2. 4.- Une fois la pose terminée, maroufler (50 kg minimum). Cette action doit être réalisée en partant du centre de la pièce vers le périmètre. (Pour des poses sur grandes surfaces, maroufler au fur et à mesure de la pose des zones).



3. POSE DE DALLES PLOMBANTES

Très important : assurez- vous que les plaques de plancher technique soient nivelées entre elles.

3.1.- La pose doit être réalisée en déplaçant la dalle **vertisolfloor** de quelques centimètres du joint du plancher technique. Voir image.

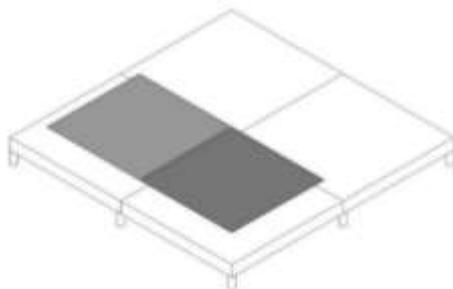

3.2. - L'application de l'adhésif se fera sur le sol en suivant les instructions du fabricant quant au temps de séchage de l'adhésif et à la méthode d'application.

Ne jamais diluer l'adhésif avec de l'eau.

Respecter le temps établi par le fabricant pour le séchage de l'adhésif avant de poser les dalles.

Passer le rouleau presseur pour joints sur la jonction des dalles.



3.3.- Après avoir couvert la surface centrale de la pièce, procéder à la pose des dalles du périmètre :

- Poser la dalle à couper sur la dernière dalle installée.
 - Poser une troisième dalle, en guise de référence, appuyée contre le mur.
 - Marquer à l'aide d'un cutter la dalle à découper le long du bord de la dalle de référence.
 - Découper proprement la dalle à poser (en rouge).
- Appliquer l'adhésif dans la zone d'installation des dalles découpées puis poser la dalle à sa place.



Si le plancher technique ne couvre pas la totalité du sol jusqu'au mur, ajouter des finitions sur les bords du plancher technique afin d'éviter que le matériau installé ne bouge.

3.4.- Une fois la pose terminée, passer le maroufleur (50 kg minimum). Nous conseillons de réaliser cette action en partant du centre de la pièce vers le périmètre. (Pour des installations de grandes surfaces, maroufler au fur et à mesure de la pose des zones).



4.- RECOMMANDATIONS À SUIVRE APRÈS LA POSE

Une fois la pose de **vertisolfloor** terminée, nous conseillons de ne pas marcher sur la surface travaillée tant que l'adhésif n'aura pas séché correctement.

Les périodes recommandées sont les suivantes :

- 24 heures pour la circulation de personnes.
- 48 heures pour la pose de mobilier.

Très important : ne pas tirer de charges lourdes en contact avec **vertisolfloor** afin de ne pas causer des dommages irréversibles au revêtement.

Avant de commencer à utiliser normalement **vertisolfloor**, éliminez tout reste de poussière et de particules éventuellement déposées sur le revêtement au cours du processus de construction (sable, ciment ou autres particules agressives). Après avoir passé l'aspirateur, nettoyer le sol à l'eau tiède avec un savon neutre.

Une fois propre, couvrez et protégez **vertisolfloor** pour éviter de le tacher lors des travaux de construction d'autres professionnels. La meilleure option est de toujours poser si possible **vertisolfloor** une fois tous les travaux terminés.

IMPORTANT :

- Les boites de dalles doivent toujours être entreposées à plat, jamais en position verticale.
-

vertisolfloor

fitnice_

NOTICE RAPIDE DE POSE : FORMES

Le document suivant est une notice simplifiée de la pose de **vertisolfloor** en formes «shapes»:

- Planks / lames
- Diamonds : uniquement recommandé pour des surfaces inférieures à 120 m².

1.- VÉRIFICATION ET PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface sur laquelle **vertisolfloor** sera installé doit être propre, sèche, plane et sans fissures ni imperfections.

L'humidité de la surface est déterminée par la norme CEN/TS 14472-4:2003, et est spécifique selon le pays.

Si la surface sur laquelle le produit sera installé n'est pas conforme aux caractéristiques indiquées plus haut, elle devra être traitée avant installation :


- Nettoyer soigneusement la surface en l'aspirant pour éliminer tout reste de poussière. Les restes de revêtements antérieurs doivent être éliminés.
- Appliquer la couche d'apprêt. Le temps de séchage et la méthode d'application doivent être ceux indiqués par le fabricant.
- Appliquer un ragréage. Le temps de séchage et la méthode d'application doivent être ceux indiqués par le fabricant.

Les étapes b et c ne sont pas applicables en cas d'installation sur un plancher technique métallique. Dans le cas de planchers techniques en bois, appliquer toujours une couche d'apprêt avant de coller.


2.- POSE PERMANENTE DE SHAPES (FORMES)

2.1.- PLANKS / LAMES

La pose de **vertisolfloor** PLANKS / LAMES doit être effectuée comme indiqué sur les figures :

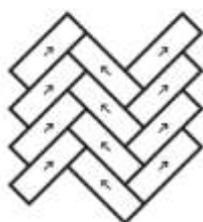

Planks 1

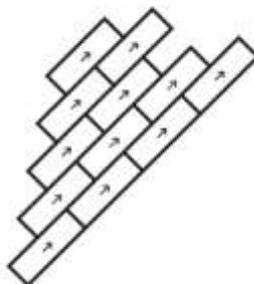

Planks 2

Tracer deux axes sur le sol de la pièce, le premier perpendiculaire à l'entrée principale et le second perpendiculaire au premier comme on peut voir sur l'image 1. Ce second axe doit être situé à moins de 75 cm du mur.


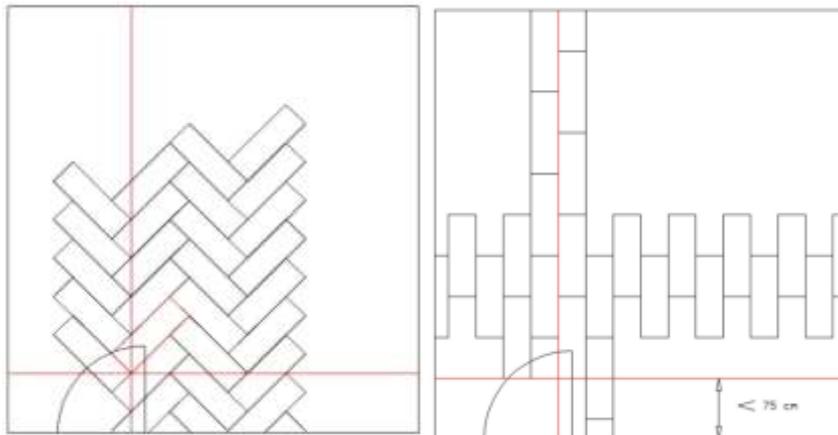


Image 1. Axes au sol

L'installation de planks / lames commencera à l'intersection des deux axes en éventail (image 1).

2.2.- DIAMONDS

L'installation de **vertisolfloor** DIAMONDS doit être effectuée comme indiqué sur les figures :

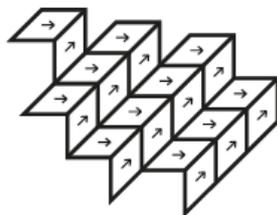


D1


- Combinaison diamonds + dalles



SD1

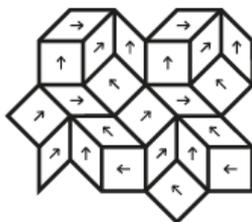


SD2

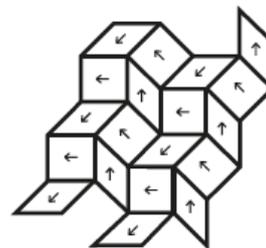


SD3


Tracer deux axes sur le sol de la pièce, le premier perpendiculaire à l'entrée principale et le second perpendiculaire au premier comme on peut voir sur l'image ci-dessous :

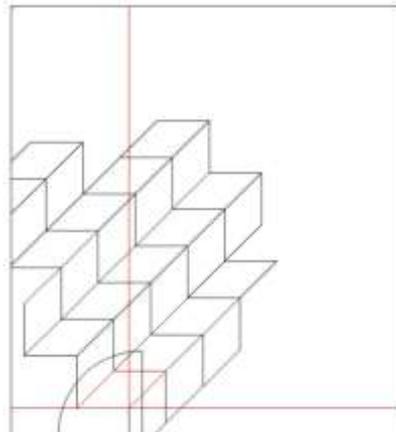


D1

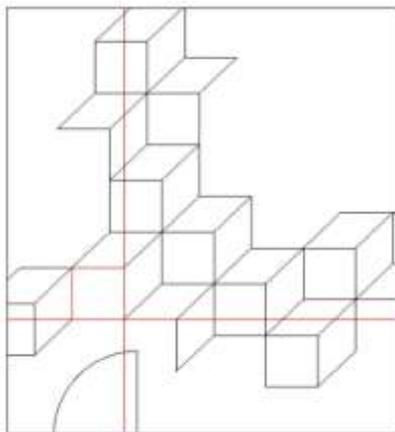

SD1

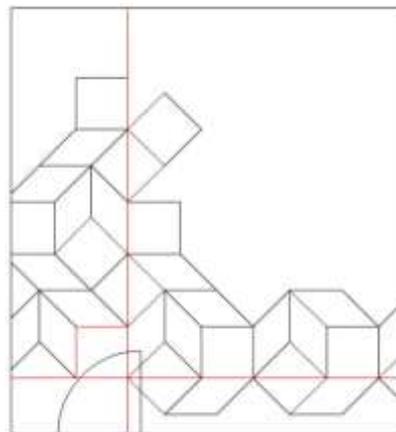

SD2

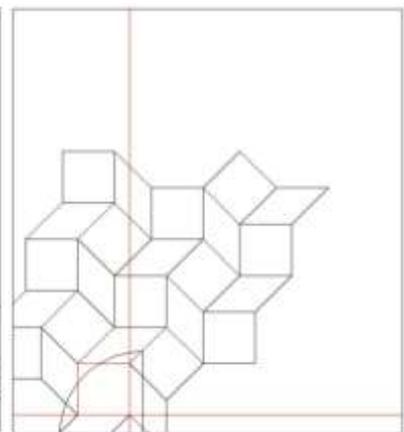

SD3

La pose des formats Canvas SD1, Canvas SD2 et Canvas SD3 commencera par la pose d'une dalle à l'intersection des axes. Voir images.

La surface maximale sur laquelle les installations avec diamonds ou « diamonds + dalles » peuvent être réalisées est de 120 m².

Le sens de l'orientation du matériau des shapes (formes) **vertisolfloor** est fléché au dos.

L'application de l'adhésif se fera sur le sol en suivant les instructions du fabricant quant au temps de gommage et de séchage de l'adhésif et à la méthode d'application. Très important : l'adhésif doit recouvrir toute la surface sans exception.

Passer le rouleau presseur pour joints sur la jonction des dalles.



Après avoir procédé à la pose de la surface centrale de la pièce, nous procéderons à la pose des shapes (formes) du périmètre.

Une fois la pose terminée, maroufler (50 kg minimum). Cette action doit être réalisée en partant du centre de la pièce vers le périmètre (pour des poses sur grandes surfaces, maroufler au fur et à mesure de la pose des zones).



3.- POSE DE SHAPES (FORMES) PLOMBANTES : UNIQUEMENT PLANKS / LAMES

Le format DIAMONDS n'est pas applicable pour une pose sur plancher technique.

Très important : assurez- vous que les plaques de plancher technique soient nivelées entre elles.

La pose doit être réalisée en déplaçant le plank / la lame de quelques centimètres du joint du plancher technique.

L'application de l'adhésif se fera sur le sol en suivant les instructions du fabricant quant au temps de séchage de l'adhésif et à la méthode d'application.

Ne jamais diluer l'adhésif avec de l'eau.

Respecter le temps établi par le fabricant pour le séchage de l'adhésif avant de poser les lames.

Passer le rouleau presseur pour joints sur la jonction des Planks / lames.



Après avoir couvert la surface centrale de la pièce, nous procéderons à l'installation des lames du périmètre :

Si le plancher technique ne couvre pas la totalité du sol jusqu'au mur, poser des finitions sur les bords du plancher technique afin d'éviter que le matériau installé ne bouge.

Une fois la pose terminée, maroufler (50 kg minimum). Nous conseillons de réaliser cette action en partant du centre de la pièce vers le périmètre. (Pour des installations sur grandes surfaces, maroufler au fur et à mesure de la pose des zones).



4.- RECOMMANDATIONS À SUIVRE APRÈS LA POSE

Une fois la pose de **vertisolfloor** terminée, nous conseillons de ne pas marcher sur la surface travaillée tant que l'adhésif n'aura pas séché correctement.

Les périodes recommandées sont les suivantes :

- 24 heures pour la circulation de personnes.
- 48 heures pour la pose de mobilier.

Très important : ne pas tirer de charges lourdes en contact avec **vertisolfloor** afin de ne pas causer des dommages irréversibles au revêtement.

Avant de commencer à utiliser normalement **vertisolfloor**, éliminez tout reste de poussière et de particules éventuellement déposées sur le revêtement au cours du processus de construction (sable, ciment ou autres particules agressives). Après avoir passé l'aspirateur, nettoyer le sol à l'eau tiède avec un savon neutre.

Une fois propre, couvrez et protégez **vertisolfloor** pour éviter de le tacher lors des travaux de construction d'autres professionnels. La meilleure option est de toujours poser si possible **vertisolfloor** une fois tous les travaux terminés.

IMPORTANT :

- Les boîtes de SHAPES (formes) doivent toujours être entreposées à plat, jamais en position verticale.
- **vertisolfloor** est un produit textile qui, du fait de sa structure irrégulière, peut présenter des variations de couleur.
- Poser dans un même espace du matériel provenant du même lot de fabrication. Nous recommandons de mélanger le matériel de différentes boîtes
- Une fois le matériel posé, **vertisolfloor** n'acceptera aucun retour.
- Ne pas utiliser de ruban adhésif double face pour remplacer les adhésifs recommandés par **vertisolfloor**.

ADHESIFS RECOMMANDÉS PAR FITNICE®

COUCHE D'APPRÊT

PRÉPARATION DU SOL	PRIMER G, MAPEI
PRODUIT DE RAGREAGE :	ULTRAPLAN, MAPEI

ADHESIFS :

- | | |
|----------------------|----------|
| - Ultrabond ECO4 LVT | MAPEI |
| - Eco V4 SP | MAPEI |
| - Multi Coll | WULFF |
| - Thomsit 188E | HENKEL |
| - SLC ECO r3 | KERAKOLL |
| - Primacola C-15 | RAYT |
| - F-44 | F-BALL |
| - Miplafix-300 | BOSTIK |
| - Miplafix-400 | BOSTIK |
| - Miplafix-800 | BOSTIK |
| - Power Elastic | BOSTIK |
| - Sadertak V6 | BOSTIK |

- | | |
|---------------|-------|
| - Eurocol 540 | FORBO |
| - Eurocol 640 | FORBO |

ADHESIFS NON PERMANENTES (PLANKS / LAMES PLOMBANTES, pour planchers techniques)

- | | |
|---------------------|--------|
| - Ultrabond ECO FIX | MAPEI |
| - F-41 | F-BALL |
| - Nogliss | BOSTIK |
| - WA-25 | COLLAK |
| - Thomsit T425 | HENKEL |
| - Uzin U 1000 | UZIN |
| - Eurocol 542 | FORBO |

Toujours suivre les indications du fabricant d'adhésifs.

vertisolfloor

fitnice_

NOTICE RAPIDE DE POSE : ROULEAUX

Le document suivant est une notice simplifiée de la pose de **vertisolfloor** en rouleaux.

1.- VÉRIFICATION ET PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface sur laquelle **vertisolfloor** sera installé doit être propre, sèche, plane et sans fissures ni imperfections.

L'humidité de la surface est déterminée par la norme CEN/TS 14472-4:2003, et est spécifique selon le pays.

Si la surface sur laquelle le produit sera installé n'est pas conforme aux caractéristiques indiquées plus haut, elle devra être traitée avant installation :

- a) Nettoyer soigneusement la surface en l'aspirant pour éliminer tout reste de poussière. Les restes de revêtements antérieurs doivent être éliminés.
- b) Appliquer la couche d'apprêt. Le temps de séchage et la méthode d'application doivent être ceux indiqués par le fabricant.
- c) Appliquer un ragréage. Le temps de séchage et la méthode d'application doivent être ceux indiqués par le fabricant.

2.- POSE

Avant de poser le matériel, celui-ci doit être laissé étendu dans la zone où il sera ensuite posé pendant au moins 24 heures.

Le lé doit être posé perpendiculairement à l'entrée de lumière. Découper les lés en calculant qu'il faudra laisser 2,5 cm supplémentaires de chaque côté pour réaliser les double-coups avec les lés adjacents.

S'assurer que les lés soient installés dans la même direction, marquée par les flèches situées sur le revers.

Application de l'adhésif :

1. Soulever la moitié du lé découpé de Fitnice® (du côté de la longueur pour des découpes inférieures à 2 mètres et du côté court pour des découpes supérieures à 2 m) et appliquer l'adhésif sur la surface libre. Pour l'application de l'adhésif, suivre les instructions du fabricant.



2. Respecter le temps de gommage et de séchage de l'adhésif, selon le temps établi par le fabricant. Lorsque l'adhésif est prêt, placer la partie du revêtement soulevé sur la surface du sol enduite d'adhésif. Soulever alors la seconde moitié et procéder de la même manière. Recouvrir soigneusement avec l'adhésif la zone moyenne entre les deux lés.
3. Pour la pose de 2 lés contigus, le lé suivant chevauchera le précédent sur 5 cm. Ce procédé est nécessaire afin de pouvoir procéder à la double-coupe avant la soudure à froid.
4. Une fois le revêtement posé, et avant la découpe des joints, maroufler la totalité de la surface avec un maroufleur (minimum 50 kg) afin d'augmenter le contact entre l'adhésif et **vertisolfloor** et pour éliminer les bulles d'air. Nous recommandons de commencer en partant du centre vers les extrémités de chaque lé.



5. Réaliser la jonction en utilisant le kit d'installation **vertisolfloor** et de soudure à froid.
 - Double-coupe : Éliminer les restes de colle et poser le guide de coupe au centre des deux lés superposés. Utiliser un cutter sur un guide pour découper les deux lés en même temps. Éliminer les surplus puis bien maroufler cette zone (attention à l'excès de colle)



- La soudure à froid doit être effectuée lorsque l'adhésif est sec. Protéger le joint avec un ruban adhésif en papier de 5 cm de large minimum puis appuyer avec un rouleau en silicone pour fixer le ruban adhésif en papier sur le revêtement **vertisolfloor** en suivant les reliefs du tissu.



Couper le ruban adhésif en papier avec un cutter à l'endroit du joint. Agiter le récipient de liquide de soudure à froid à appliquer puis insérer l'aiguille profondément dans le joint. Faire glisser l'aiguille le long du joint tout en maintenant la pression du tube pour doser de manière régulière le produit. Laisser sécher pendant au moins 30 minutes puis enlever le ruban adhésif en papier.

6. Après la pose, maroufler à nouveau (minimum 50 kg). Nous conseillons de réaliser cette action en partant du centre de la pièce vers le périmètre (pour des poses sur grandes surfaces, maroufler au fur et à mesure de la pose des zones).

3.- RECOMMANDATIONS À SUIVRE APRÈS LA POSE

Une fois la pose de **vertisolfloor** terminée, nous conseillons de ne pas marcher sur la surface travaillée tant que l'adhésif n'aura pas séché correctement.

Les périodes recommandées sont les suivantes :

- 24 heures pour la circulation de personnes.
- 48 heures pour la pose de mobilier.

Très important : ne pas tirer de charges lourdes en contact avec **vertisolfloor** afin de ne pas causer des dommages irréversibles au revêtement.

Avant de commencer à utiliser normalement **vertisolfloor**, éliminez tout reste de poussière et de particules éventuellement déposées sur le revêtement durant processus de construction (sable, ciment ou autres particules agressives). Après avoir passé l'aspirateur, nettoyer le sol à l'eau tiède avec un savon neutre.

Une fois propre, couvrez et protégez **vertisolfloor** pour éviter de le tacher lors des travaux de construction d'autres professionnels. La meilleure option est de toujours poser si possible **vertisolfloor** une fois tous les travaux terminés.

IMPORTANT :

- Les rouleaux de **vertisolfloor** ne doivent pas être entreposés en position verticale.
- Les rouleaux de **vertisolfloor** ne doivent pas être entreposés sans les supports en polystyrène.
- Le transport des rouleaux doit être effectué soigneusement en utilisant les moyens adéquats afin de ne pas endommager le matériel.
- Ne jamais enrrouler **vertisolfloor** sur lui-même sans tube.
-